

131581



LEFTY SUPERMAX 2.0

OWNER'S MANUAL SUPPLEMENT

cannondale

À propos de ce supplément

Ce supplément au Manuel de l'utilisateur Cannondale contient des informations importantes spécifiques à votre modèle de vélo sur la sécurité et l'entretien, ainsi que des informations techniques. Ce supplément ne remplace pas le **Manuel de l'utilisateur Cannondale**.

Il se peut que plusieurs suppléments soient disponibles pour votre vélo. Prenez la peine et le temps de les lire tous.

Pour commander un manuel ou un supplément, ou pour toute question concernant votre vélo, contactez votre revendeur Cannondale, ou appelez-nous directement à l'un des numéros indiqués au dos de ce manuel.

Vous pouvez télécharger au format Adobe Acrobat PDF n'importe quel manuel d'utilisateur ou supplément Cannondale à partir de notre site Web:
www.cannondale.com/bikes/tech.

- Ce manuel ne constitue pas une documentation complète sur la sécurité et l'entretien de votre vélo.
- Ce manuel ne contient pas les instructions de montage de votre vélo.
- Tous les vélos Cannondale doivent être complètement montés et vérifiés par un revendeur Cannondale avant livraison à l'utilisateur final.



AVERTISSEMENT

Ce manuel peut contenir des procédures nécessitant des connaissances mécaniques spécifiques.

Des outils, des connaissances et un savoir-faire particuliers peuvent être nécessaires. Une intervention mécanique effectuée de manière incorrecte accroît les risques d'accident. Tout accident de vélo comporte des risques de handicap et de blessures sérieuses ou mortelles. Pour minimiser les risques, nous recommandons fortement aux propriétaires et aux utilisateurs de toujours faire effectuer les travaux de mécanique par un revendeur agréé Cannondale.

Sommaire

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..... 2

Utilisation prévue de la fourche	2
Domage / Inspection	2
Démontage / Modification	3
Dégagement entre pneu et té inférieur.....	3

INFORMATION TECHNIQUE 4

SUPERMAX 2.0 Structure.....	4
MOYEU.....	5
Réglage de la contraction	6-7
Blocage PBR.....	8
Détente PBR.....	8
Dépose de la roue	9
Montage de la roue	10

ENTRETIEN 11

Programme d'entretien	11
Nettoyage.....	12
Couples de serrage	12
Protection de cadre	13
Protection "moto"	13
Position guide durite.....	14
Réinitialisation manuelle.....	15

GARANTIE LIMITÉE CANNONDALE..... 16

PIÈCES DE RECHANGE..... 17-19

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

SUPERMAX 2.0 TRAVEL/WHEEL SIZE	UTILISATION PRÉVUE
130 mm / 29'	All Mountain, Overmountain,
140 mm / 27.5'	ASTM CONDITION 4
160 mm / 27.5'	

LES FOURCHES LEFTY NE SONT PAS PRÉVUES pour des disciplines extrêmes telles que :Enduro Extreme, Freeride, Downhill, North Shore, Dirt, Trial, etc.



AVERTISSEMENT

VOUS DEVEZ CONNAÎTRE VOTRE FOURCHE LEFTY ET SON UTILISATION PRÉVUE. TOUTE UTILISATION NON PRÉVUE DE VOTRE FOURCHE LEFTY EST DANGEREUSE.

Les conditions ASTM 1 à 5 sont indiquées à titre général et peuvent évoluer. Veuillez consulter votre revendeur Cannondale au sujet de l'utilisation que vous prévoyez de faire de votre vélo/fourche. Veuillez lire le Manuel d'utilisateur Cannondale pour plus d'informations au sujet de l'utilisation prévue et des Conditions 1 à 5.

L'INOBSERVATION DE CET AVERTISSEMENT PEUT CAUSER UN ACCIDENT ET DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

Dompage / Inspection



AVERTISSEMENT

IL EST DANGEREUX D'UTILISER UNE FOURCHE ENDOMMAGÉE.

ARRÊTER DE ROULER IMMÉDIATEMENT EN CAS DE DOMMAGE.

Les conditions suivantes indiquent que la fourche est sérieusement endommagée :

- Bruits inhabituels de "butée" ou de cognement.
- Modification du débattement.
- Modification du fonctionnement.
- Diminution des possibilités de réglage, fuites d'huile ou d'air.
- Dommages consécutifs à un choc, une chute, ou un accident (rayures profondes, écorchures, bosses ou pliages)
- Toute petite fissure en dessous de la tête des boulons des colliers supérieur et inférieur. Cette inspection nécessite la dépose des boulons.
- Fissures horizontales au-dessus et en dessous de l'intersection des colliers supérieur et inférieur avec le tube externe de la Lefty.
- Fissures verticales sur le tube externe (au niveau des chemins et des roulements à aiguilles). Ce problème peut aussi se manifester sous la forme de lignes droites et longues, éventuellement plusieurs lignes parallèles entre elles.

Veuillez lire la Section D "INSPECTION DE SÉCURITÉ" en Partie II du Manuel de l'utilisateur Cannondale.

Si votre fourche SUPERMAX 2.0 est endommagée, ne l'utilisez pas. Consultez votre revendeur Cannondale pour la faire réparer par un centre d'entretien agréé.

L'INOBSERVATION DE CET AVERTISSEMENT PEUT CAUSER UN ACCIDENT ET DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

Démontage ou modification



AVERTISSEMENT

NE DÉMONTÉZ PAS ET NE MODIFIEZ PAS VOTRE FOURCHE LEFTY DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.

Un entretien ou une modification effectués de manière incorrecte peuvent provoquer d'importants dommages à la fourche, ainsi que des blessures graves.

- Ne démontez pas la fourche.
- Ne tentez en aucun cas de modifier la fourche.
- Ne percez, limez, coupez ou enlevez de la matière sur aucune pièce.
- Ne tentez pas de réparer un dommage.
- Ne soudez, serrez ou collez aucun objet/pièce sur la fourche.
- Ne tentez pas de déposer la cartouche d'amortisseur ou toute autre pièce interne de la fourche.

La section **ENTRETIEN** de ce supplément fournit des informations sur les opérations d'entretien régulières à effectuer par le propriétaire de la fourche afin de la maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutes les autres procédures d'entretien doivent être effectuées par un Centre d'entretien Headshock agréé. Consultez votre revendeur Cannondale agréé pour de plus amples informations.


L'INOBSERVATION DE CET AVERTISSEMENT PEUT CAUSER UN ACCIDENT ET DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

Dégagement entre pneu et té inférieur



AVERTISSEMENT

La modification ou l'installation d'une cartouche hydraulique ou d'entretoise autres que spécifiées, ou le montage de pneus surdimensionnés peut entraîner un dégagement incorrect entre pneu et té.

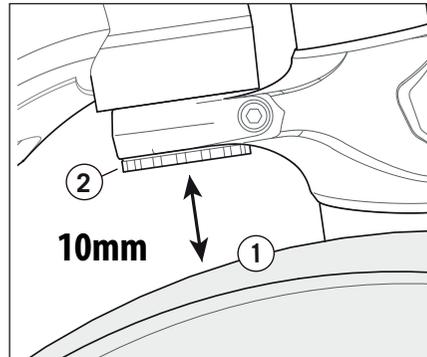

Si le dégagement est inférieur au minimum spécifié, le pneu peut rentrer en collision avec la fourche / cadre et entraîner l'arrêt soudain en rotation de la roue. Ceci peut avoir pour effet d'éjecter le cycliste ou de provoquer une perte de contrôle du vélo et un accident.

VÉRIFIEZ LE DÉGAGEMENT MINIMUM ENTRE LE PNEU ET LA FOURCHE/CADRE (10 mm) APRÈS AVOIR ÉVACUÉ TOUT L'AIR DE LA FOURCHE ET EN COMPRIMANT CELLE-CI AU MAXIMUM.

Prenez la mesure entre le haut du pneu correctement gonflé (1) et le bas du pivot de fourche (2).


L'INOBSERVATION DE CET AVERTISSEMENT PEUT CAUSER UN ACCIDENT ET DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

INFORMATION TECHNIQUE

SUPERMAX 2.0 Structure

Identification

1. Bouton de blocage PBR
2. Mollette de réglage de la détente PBR
3. Collier supérieur collé
4. Boulon de blocage
5. Numéro de série
6. Protection de cadre
7. Carbon / Alloy Outer Tube
8. Guide de gaine de frein
9. Collier inférieur collé
10. Protection
11. Collier de gaine de frein sur la protection
12. Ensemble de douille inférieure
13. Joint torique de contraction
14. Tube Interne OPI
15. Vis de fixation de la protection
16. Axe de moyeu
17. Chemin de roulement côté intérieur
18. Chemin de roulement côté extérieur
19. Filetage pour le boulon d'axe
20. Valve Schrader
21. Adaptateur de frein
22. Pivot (potence 1 pouce 1/2 uniquement)
23. Cartouche hydraulique (présentée démontée)
24. Assemblage Solo Air
25. Reducteurs de volume

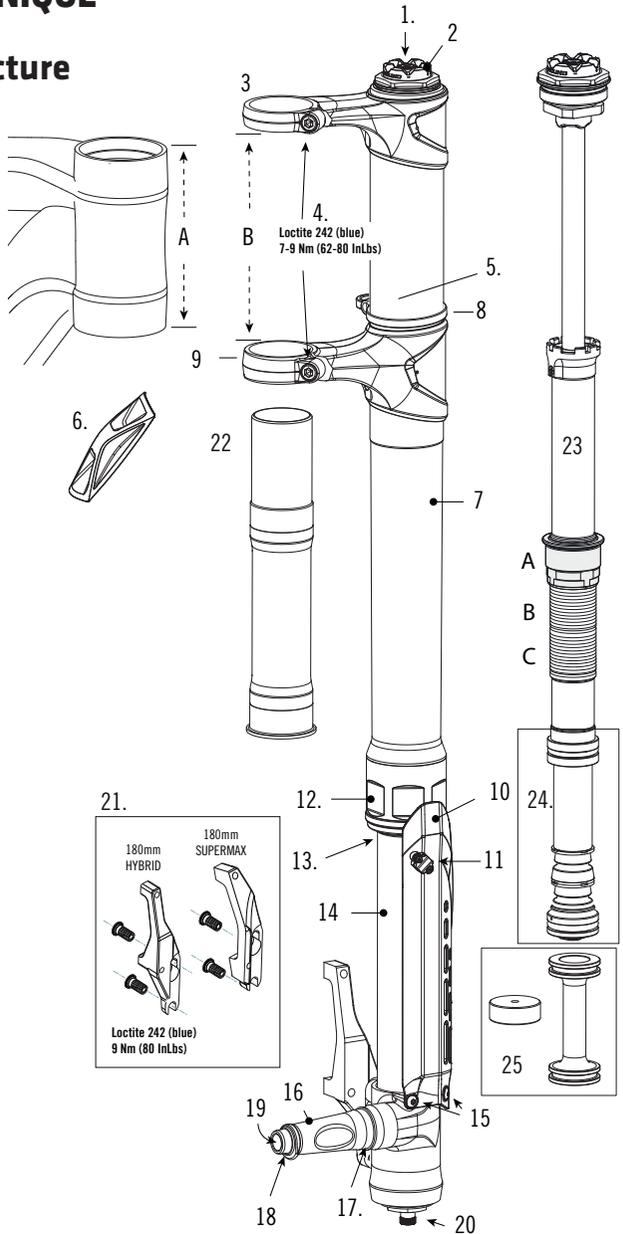

Réglage du débattement négatif

La débattement négatif (sag) est la distance de compression de la SUPERMAX 2.0 lorsque vous montez sur le vélo à l'arrêt en position de conduite. Vous devez la régler en fonction du débattement de la fourche SUPERMAX 2.0. Le réglage de la débattement négatif s'effectue en modifiant la pression d'air à l'aide de la valve Schrader située en bas de la fourche.

TOTAL RIDER WEIGHT		SUPERMAX 160/ 27.5	SUPERMAX 140/27.5	SUPERMAX 130/29
LBS	KG	PSI	PSI	PSI
100 - 109	45 - 49	49	49	55
110 - 119	50 - 54	52	52	60
120 - 129	54 - 59	56	56	64
130 - 139	59 - 63	60	60	66
140 - 149	64 - 68	62	62	70
150 - 159	68 - 72	68	68	74
160 - 169	73 - 77	70	70	78
170 - 179	77 - 81	72	72	80
180 - 189	82 - 86	82	82	83
190 - 199	86 - 90	84	84	87
200 - 209	91 - 95	90	90	90
210 - 219	95 - 99	96	96	93
220 - 229	100 - 104	100	100	95
230 - 239	104 - 108	105	105	97
240 - 249	109 - 113	110	110	100
RECOMMENDED SAG		45-50mm	40-45mm	37-42mm
BIKE TRAVEL		160mm	140mm	130mm

Attention: les pompes HP peuvent donner des mesures de pression variables. De ce fait, nous vous recommandons de faire les derniers réglages d'optimisation au Sag.

LIMITES DE PRESSION D'AIR DE LA SUPERMAX 2.0

Minimum : 50 psi, 3,4 bar
Maximum : 225 psi, 15,5 bar

Pour régler la débattement négatif :

1. Retirez le bouchon de la valve Schrader (1) en bas de la fourche. Connectez une pompe pour suspension de vélo à la valve Schrader (2). **Voir Figure 1.**
2. Réglez la pression à la valeur initiale recommandée en fonction de votre poids.
3. Faites glisser le joint torique de débattement négatif (3) contre le joint racleur (4). **Voir Figure 2.**
3. Asseyez-vous sur le vélo en position de conduite puis descendez du vélo.

Remarque : La position de conduite affecte la répartition du poids et par conséquent la débattement négatif (sag). Par exemple, en position d'Attaque (**Figure 3**), le poids du cycliste est réparti également à l'avant et à l'arrière.




4. Mesurez la débattement négatif. **Voir Figure 4.**

Réglage de la débattement négatif


Débattement négatif trop importante	Augmentez la pression d'air par petites touches
Débattement négatif insuffisante	Diminuez la pression d'air par petites touches
Butée en point bas excessive	Augmentez la pression
Conduite dure ou débattement limité	Diminuez la pression d'air

INFORMATION

Une pompe ou une valve sale peuvent provoquer une contamination, des dommages et/ou une perte de pression d'air. Veillez à ce que la pompe et la valve soient propres avant de les raccorder.

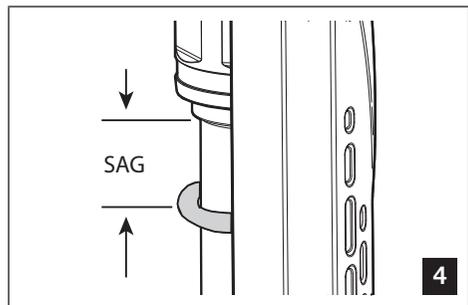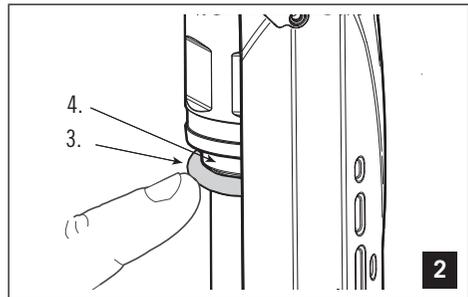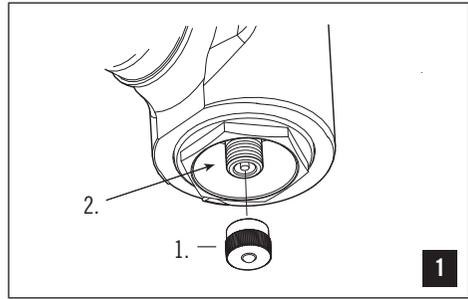

Blocage PBR

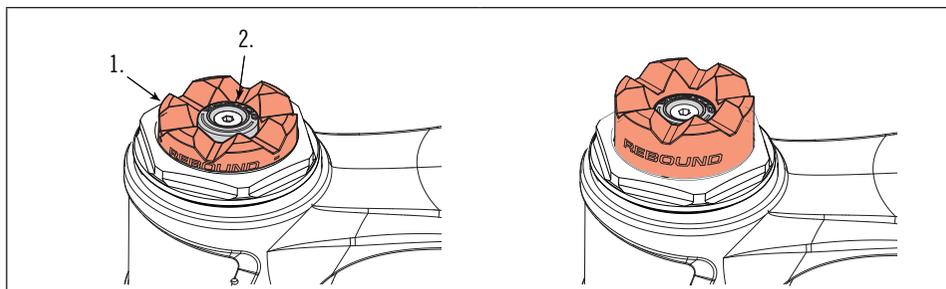

POSITION OUVERTE

En position ouverte, le débattement de la fourche LEFTY est actif. La molette de détente rouge (1) est en position basse. Pour passer en position bloquée, poussez sur le bouton bleu (2).

POSITION BLOQUÉE

En position bloquée, le débattement de la fourche LEFTY est verrouillé. La molette de détente rouge est en position haute. Pour repasser en position ouverte, poussez sur la molette de détente rouge jusqu'à ce qu'un déclic de verrouillage se produise.

Molette de réglage de la détente PBR




Faites tourner la molette vers le “-” (sens contraire des aiguilles d’une montre) pour augmenter la vitesse de détente (+ rapide).

Faites tourner la molette vers le “+” (sens des aiguilles d’une montre) pour réduire la vitesse de détente (+ lent).

Dépose de la roue

1. Si nécessaire, libérer la durite de frein AV de la protection du plongeur pour une manipulation plus aisée.
2. **Voir Photo 1.** Utiliser une clef Allen de 5 mm pour desserrer les vis supérieure et inférieure de l'adaptateur de frein AV. Faites coulisser l'adaptateur de frein vers le haut pour le désolidariser du pied de fourche (**voir Photo 2**). Une fois démonté, veiller à le protéger par éviter tout dégât éventuel lors de l'intervention en cours.
3. **Voir Photo 3.** Utiliser une clef Allen de 5 mm pour desserrer la vis de fixation du moyeu (sens anti-horaire).

Desserrer jusqu'à ce que la roue se désengage du moyeu, **voir Photo 4.**

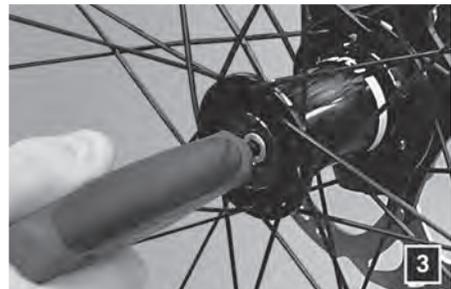

INFORMATION

- Vérifiez que le boulon d'axe est complètement dégagé avant d'essayer de déposer la roue. Ne tentez jamais de retirer la roue en forçant.
- Lorsque la roue est déposée, recouvrez l'ouverture du moyeu pour empêcher la poussière/saleté de pénétrer à l'intérieur.
- Protégez la fusée/axe contre tout dommage lorsque la roue est déposée.

Installation de la roue

1. Essayez l'axe de moyeu avec un chiffon d'atelier sec. Appliquez de la graisse de vélo de haute qualité sur la surface des roulements à l'intérieur du moyeu.



AVERTISSEMENT

NE CONTAMINEZ PAS L'ÉTRIER DE FREIN, LES PLAQUETTES OU LE DISQUE AVEC DE LA GRAISSE.

2. Faites glisser la roue bien droit sur l'axe. Tournez le boulon d'axe dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'engager dans le filetage de l'axe. Vérifiez que la roue et le moyeu sont soutenus pendant le serrage du boulon d'axe.
3. Après avoir positionné complètement la roue sur le moyeu, utilisez une clé dynamométrique pour serrer à un couple final de 15,0 N.m.

voir Photo 1.


4. Reinstaller l'adaptateur de frein AV en vous assurant que ce dernier soit centré correctement par rapport au disque de frein AV.

INFORMATION

- REPÉREZ LE DISQUE DE FREIN ENTRE LES PLAQUETTES.

Appliquer de la Loctite 242 (bleu) sur les filets des 2 vis de l'adaptateur et serrer à 9Nm (78 IN Lbs). **Voir Photo 2**

5. Faites tourner la roue afin de vous assurer qu'elle tourne librement. N'oubliez pas de tester les freins afin de vérifier qu'ils fonctionnent correctement avant d'utiliser le vélo.

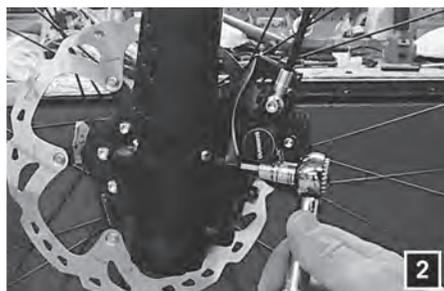

AVERTISSEMENT

NE ROULEZ PAS SANS UN SYSTÈME DE FREIN AVANT CORRECTEMENT INSTALLÉ, RÉGLÉ ET EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

L'ensemble disque/étrier de frein de la SUPERMAX 2.0 agit comme un système secondaire de maintien de la roue. Si ce système venait à manquer ou était installé de manière incorrecte, ou si le boulon d'axe de moyeu était desserré, la roue avant pourrait se désengager et glisser/sortir de l'axe.

Suivez les instructions du fabricant de frein lors de l'installation de l'étrier de frein sur les pattes de fixation. Ne tentez en aucun cas de modifier la fourche.

VEUILLEZ DEMANDER CONSEIL À VOTRE REVENDEUR CANNONDALE POUR L'INSTALLATION DE SYSTÈMES DE FREINS AVANT COMPATIBLES.

ENTRETIEN

Programme d'entretien

Ce programme d'entretien est fourni à titre de guide uniquement. Vous devez établir un programme d'entretien approprié à votre style de conduite et aux conditions d'utilisation.

ÉLÉMENT À VÉRIFIER/ENTRETENIR	FRÉQUENCE (Utilisation normale)	Qui?
Vérifiez l'absence de dégradation	Avant/après chaque sortie/utilisation	Propriétaire/Utilisateur
Vérifiez les couples de	Avant la première utilisation / Toutes les 4 à 5 sorties	Propriétaire/Utilisateur
Remplacez la protection de cadre, la protection de fourche	Si nécessaire	Propriétaire/Utilisateur
Réinitialisation manuelle	Toutes les 50 heures	Propriétaire/Utilisateur
Lubrification du télescope	Toutes les 100 heures ou une fois /an	Revendeur Cannondale
Entretien cartouche Inspection cartouche hydraulique + air	Toutes les 100 heures ou une fois /an	Revendeur Cannondale
Service complet (revision telescope incluse)	Toutes les 200 heures	Headshok Service Center
COMPÉTITION : si vous utilisez votre fourche SUPERMAX 2.0 en compétition/course, vous devez effectuer les opérations d'entretien indiquées deux fois plus souvent. (par ex : 50 heures deviennent 25 heures)		

FAITES EFFECTUER UN ENTRETIEN ANNUEL (AU MINIMUM) DE VOTRE FOURCHE LEFTY PAR UN PROFESSIONNEL

Chaque année, ou en cas de problèmes, vous devez faire effectuer l'entretien de votre fourche SUPERMAX 2.0 auprès d'un revendeur Cannondale ou d'un Centre d'entretien Headshok agréé. Le démontage et l'inspection de la fourche par un mécanicien professionnel spécialisé en suspension de vélo est nécessaire pour évaluer l'état et le fonctionnement des éléments/pièces internes et externes, et pour identifier les signes d'usure et les dommages éventuels. Les éléments/pièces endommagés doivent être remplacés par des éléments/pièces neufs et la procédure d'entretien doit aussi inclure toutes les opérations/vérifications indiquées dans les bulletins techniques et les avis de rappel de produits.



AVERTISSEMENT

L'ENTRETIEN ET L'INSPECTION FRÉQUENTS SONT IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ. L'UTILISATION D'UN VÉLO AVEC UNE FOURCHE ENDOMMAGÉE OU MAL ENTRETENUE POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, OU ENCORE LA PARALYSIE. Demandez à votre revendeur Cannondale de vous aider à établir un programme d'entretien complet, approprié à votre style et à vos conditions de conduite.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utilisez uniquement une solution à base d'eau et de savon doux. Un mélange d'eau propre et de détergent liquide pour vaisselle conviendra parfaitement. Veillez à bien protéger les boutons de réglage avec un sac en plastique propre fixé à l'aide de ruban adhésif. Soufflez toute la saleté épaisse avant d'essuyer. Soufflez indirectement.

INFORMATION

- N'UTILISEZ PAS DE SYSTÈME DE LAVAGE UTILISANT DE L'EAU SOUS PRESSION. Utilisez un pulvérisateur d'eau à faible pression pour jardinage. Le lavage sous pression aurait pour effet d'introduire des contaminants dans la fourche, ce qui favoriserait la corrosion et provoquerait rapidement des dommages et/ou une usure précoce.
- POUR LA MÊME RAISON, NE SÉCHEZ PAS AVEC DE L'AIR COMPRIMÉ.

Couples de serrage

Le serrage correct des éléments de fixation (boulons, vis, écrous) de votre vélo est très important pour votre sécurité, ainsi que pour la durabilité et le bon fonctionnement de votre vélo. Nous vous recommandons vivement de demander à votre revendeur d'effectuer le serrage correct de tous les éléments de fixation à l'aide d'une clé dynamométrique. Si vous décidez d'effectuer le serrage des éléments de fixation vous-même, utilisez toujours une clé dynamométrique de bonne qualité !


Description	Nm	In Lbs	Loctite™
Boulons de collier supérieur/inférieur	7-9	62-80	242 (bleue)
Vis de fixation de la protection	1.0	9	242 (bleue)
Boulon d'axe de moyeu	15	133	
Vis de fixation d'adaptateur de frein	9	80	242 (blue)

Protection de cadre

La protection permet d'amortir le contact entre le cadre et la fourche. Remplacez-la par une pièce neuve si elle est endommagée, déchirée ou manquante.

REPLACEMENT : Dégraisser et nettoyer les surfaces où la / les protection seront appliquées. Retirez le renfort de la nouvelle protection, positionnez-la et fixez-la en la pressant fermement contre le tube supérieur.

IMPORTANT : veillez à positionner la protection de manière à ce qu'en tournant le cintre vers la gauche, la protection empêche la fourche de venir en contact avec le cadre. L'utilisation d'une protection inadaptée ou mal positionnée pourrait causer des dommages au cadre. Demandez conseil à votre revendeur Cannondale.

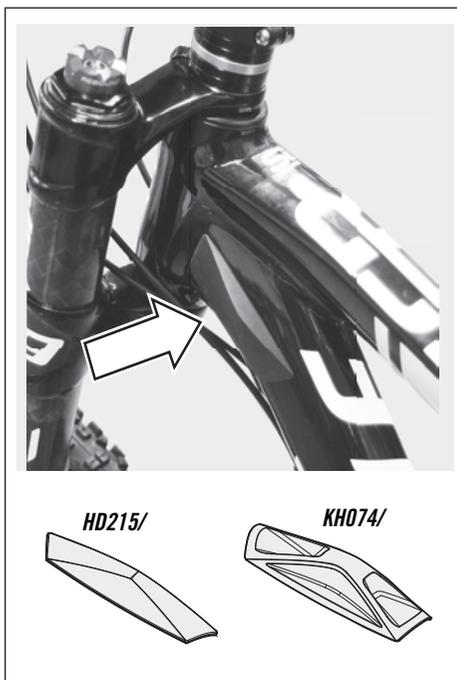


Protection "moto"

La protection "moto" de la fourche permet de protéger la surface du tube interne contre les dommages. Elle supporte également la conduite de frein. Vérifiez-la régulièrement. Vérifiez qu'elle est en bon état et qu'elle est fixée correctement.

INFORMATION

Remplacez la protection par une pièce neuve si elle est endommagée. Il s'agit d'une pièce d'usure normale.

1. Protection
2. Points de fixation
3. Vis de fixation

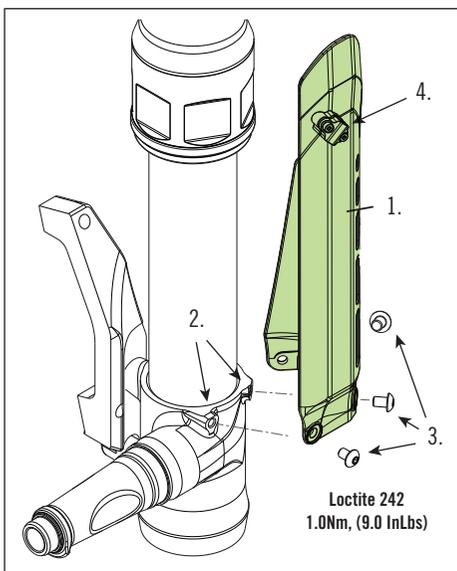


Position guide durite.

Afin de prévenir de tout contact entre le pare-pierre et les guides durite pendant le fonctionnement de la fourche, merci de positionner les guide durite au mesure indiquées dans le tableau ci-dessous.

Hauteur minimum du guide durite

(du haut du pare-pierre au guide durite inferieur)

SUPERMAX	Travel + 30mm
160/27.5	190mm
140/27.5	170mm
130/29	160mm

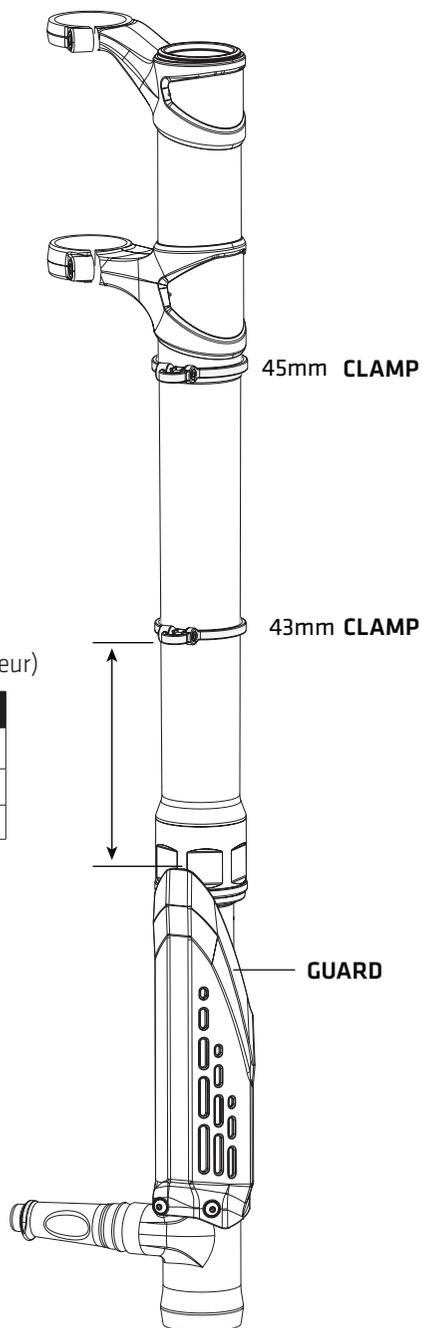

Réinitialisation manuelle

INFORMATION

Ne pas désassembler ou ouvrir pour la procédure suivante.

Cette opération doit être effectuée toutes les 50 heures.


1. Placez le vélo sur le sol.
2. Couvrez le disque de frein avec un chiffon propre. Retirez le bouchon de la valve Schrader et tenez la valve pour libérer toute la pression d'air. Il est normal qu'une faible quantité d'huile soit éjectée avec l'écoulement d'air.



AVERTISSEMENT

La contamination peut entraîner une perte partielle ou totale des capacités de freinage.

3. Tenez la valve ouverte pendant que vous comprimez la fourche SUPERMAX 2.0 en appuyant à fond sur le cintre jusqu'à ce que la fourche arrive en butée/fin de course. Une fois l'air évacué, manœuvrez plusieurs fois la fourche SUPERMAX 2.0 pour la mettre en butée/fin de course, en employant une force modérée.
4. A présent, mesurer la longueur visible du plongeur. Répétez l'Étape 3 jusqu'à obtenir la valeur correcte pour votre fourche SUPERMAX 2.0.
5. Une fois terminé, réinitialisez la contraction.

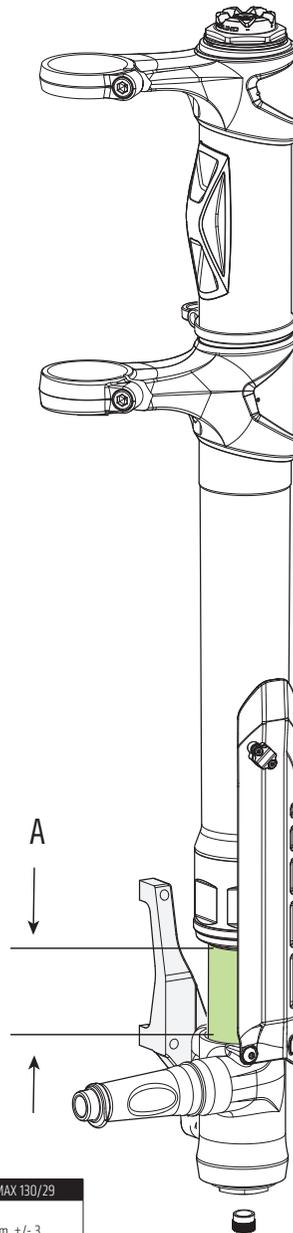

Manual Reset:	SUPERMAX 160/27.5	SUPERMAX 140/27.5	SUPERMAX 130/29
A	20mm +/- 3	20mm +/- 3	35mm +/- 3

Mesure avec la fourche entièrement comprimée

GARANTIE LIMITÉE CANNONDALE

Les produits de suspension Cannondale Headshok (SUPERMAX 2.0, LEFTY, Fatty, Solo) sont couverts par les conditions de la Garantie Limitée Cannondale. Ces conditions sont indiquées sur la page POLICIES de notre site Web : www.cannondale.com Veuillez lire les exclusions de garantie mentionnées dans les conditions. Par exemple, les dommages résultant d'un accident ou d'un entretien incorrect ne sont pas couverts.

Définitions concernant les fourches :

La structure de la fourche est traitée dans la section FRAMES (cadres) de la Garantie Limitée Cannondale. Le terme "structure de fourche" comprend certaines parties/pièces spécifiques de la fourche, à savoir les fourreaux de fourche, le tube externe, le pivot de direction, les colliers de tube de direction et les tubes internes avec les pattes de fixation ou l'axe fixe. Attaches de câble, les roulements à aiguilles, les chemins de roulement et les entretoises/bagues/douilles qui font partie de l'ensemble du télescope sont des pièces d'usure normale qui ne SONT PAS couvertes par la garantie à vie limitée.

Les pièces internes de la fourche sont couvertes par la garantie d'un an (deux ans dans les pays de l'UE) contre les défauts de matériaux ou de fabrication décrite à la section COMPONENTS (composants) de la Garantie Limitée Cannondale. Le terme "pièces internes" comprend les éléments tels que les cartouches d'amortisseur et leur propres pièces internes, les joints, joints toriques, cylindres à air, pistons à air, ressorts, éléments/pièces en élastomère, protections, entretoises/bagues/douilles, roulement à aiguilles, chemins de roulement et huile. L'usure normale de ces éléments/pièces n'est PAS couverte par cette garantie d'un an (deux ans dans l'UE). De même que les plaquettes de freins de votre voiture, vous devez prévoir le remplacement de ces pièces par un mécanicien professionnel après une certaine durée d'utilisation de la fourche, en raison de leur usure.

Demande de garantie concernant les fourches


Pour qu'une demande de garantie soit prise en compte, le vélo/fourche doit être apporté auprès d'un revendeur Cannondale agréé installé sur le même continent que celui où le vélo/fourche a été acheté. Le vélo/fourche doit être monté et accompagné de la preuve d'achat originelle du vélo/fourche.

Pour localiser un revendeur Cannondale agréé :

www.cannondale.com/fra/dealer-locator/

PIÈCES DE RECHANGE - 2015 SUPERMAX 2.0 PBR 130 - 29'

Les kits de pièces de rechange suivants sont disponibles chez un concessionnaire Cannondale:

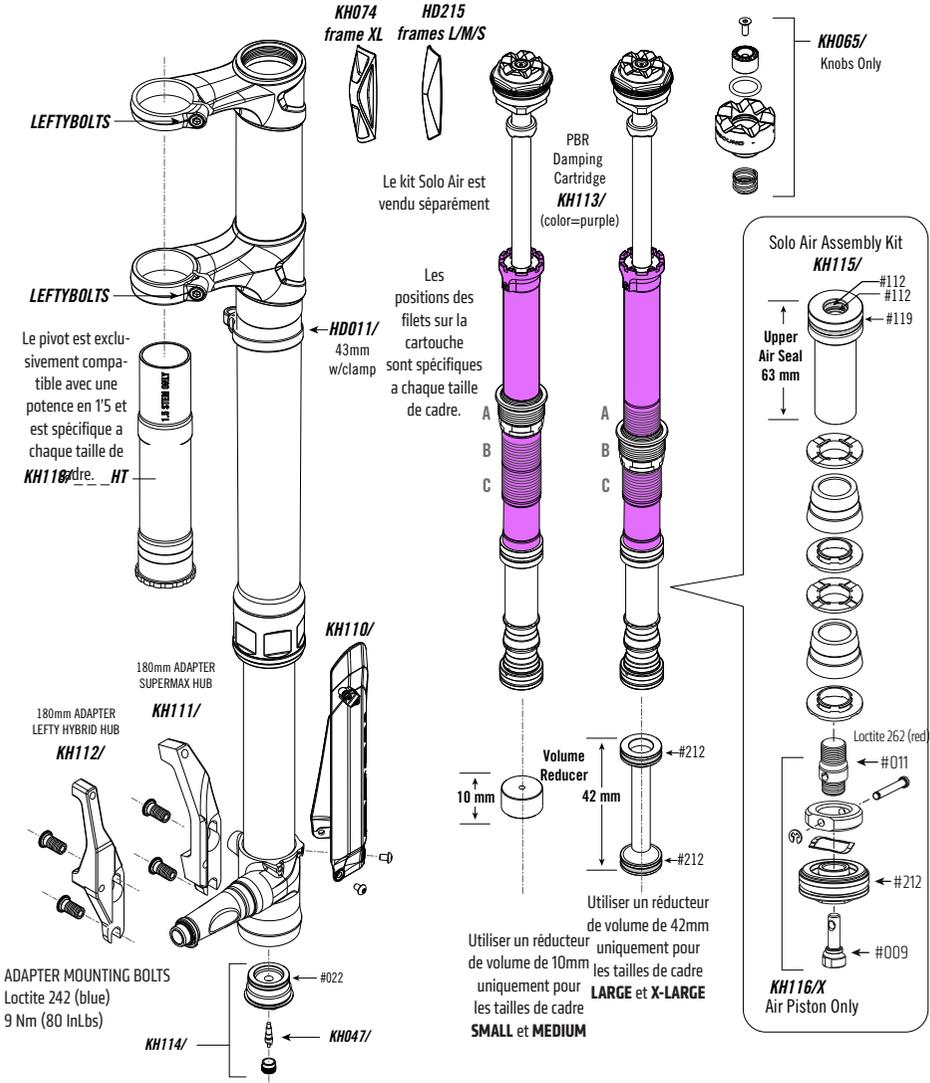

PIÈCES DE RECHANGE - 2015 SUPERMAX 2.0 160 - 27.5

Les kits de pièces de rechange suivants sont disponibles chez un concessionnaire Cannondale:

KP068/
STEERER CAP

LEFTYBOLTS
5mm
Loctite 242 (blue)
7 Nm (35 In.Lbs)

KH074
/Frame XL

HD215
/Frames S/M/L

HD011/

Headtube Length

SUPERMAX 1.5" STEERERS
(Frame size/specific)

KH118/_HT

KH131/
180mm Adapter
LEFTY SL HUB

KH130/
180mm Adapter
LEFTY SM HUB

"SUPERMAX ϕ 180 27.5 STD"

"SUPERMAX ϕ 180 27.5 SMAX"

ADAPTER MOUNTING BOLTS
Loctite 242 (blue)
9 Nm (80 In.Lbs)

KHO47/

KH129/

"36-L6"

KH143/

#022

FRAME SIZE

SMALL MEDIUM

LARGE XLARGE

KH132/
PBR 160mm
DAMPER ASSY.
27.5"
(color = green)

A
B
C

Volume Reducer

none

25 mm

SOLO-AIR ASSY. KIT KH133/

Upper Air Seal 30mm

#114
#114
#212

#013
Loctite 262 (red)

Loctite 262 (red)


#212
#009

KH134/
AIR PISTON ASSY. (only)

Frame Size	SI Headtube Length - (A)	Clamp Spacing - (B)	Steerer Kit - (25)	Damping Cartridge Thread Position
SMALL	97mm	100.2mm	KH118/097HT	A
MEDIUM	109.7mm	112.9mm	KH118/109HT	A
LARGE	122.4mm	125.6mm	KH118/122HT	B
X-LARGE	134.4mm	137.6mm	KH118/134HT	B

PIÈCES DE RECHANGE - 2015 SUPERMAX 2.0 140 - 27.5


Les kits de pièces de rechange suivants sont disponibles chez un concessionnaire Cannondale:

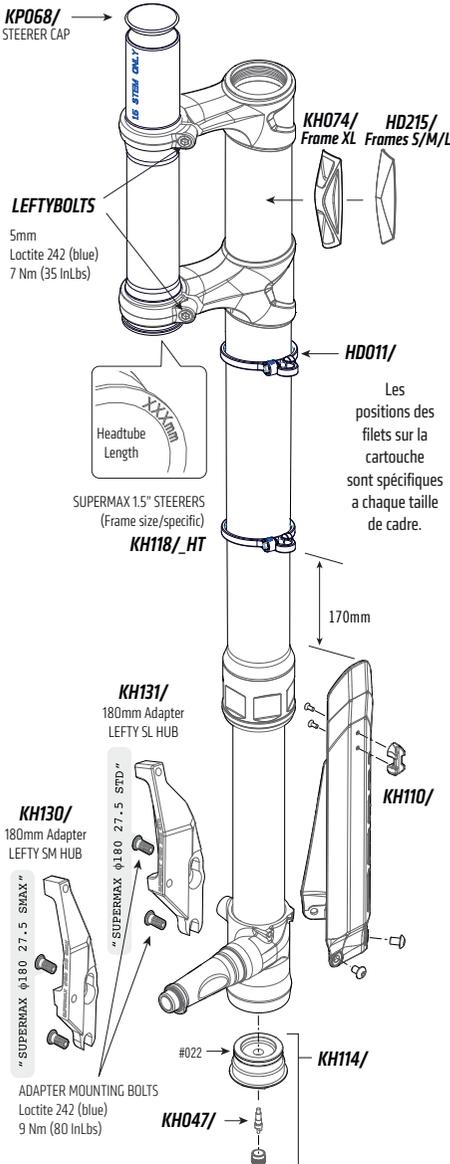

FRAME SIZE



**SMALL
MEDIUM**

**LARGE
XLARGE**

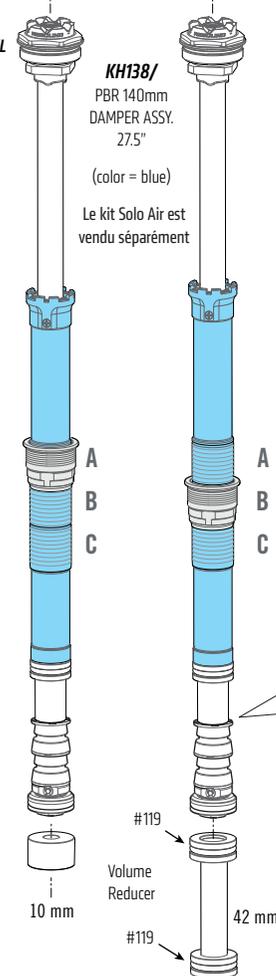

SOLO-AIR ASSY. KIT

KH139/

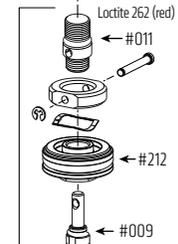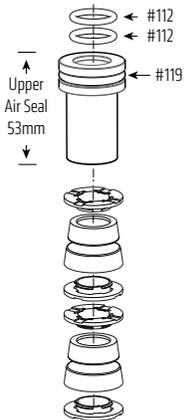

KH116/X
AIR PISTON ASSY. (only)

Frame Size	SI Headtube Length - (A)	Clamp Spacing - (B)	Steerer Kit - (25)	Damping Cartridge Thread Position
SMALL	97mm	100.2mm	KH118/097HT	A
MEDIUM	109.7mm	112.9mm	KH118/109HT	A
LARGE	122.4mm	125.6mm	KH118/122HT	B
X-LARGE	134.4mm	137.6mm	KH118/134HT	B



Warning! Read this supplement and your cannondale bicycle owner's manual.
Both contain important safety information. Keep both for future reference.

CANNONDALE EUROPE

Cycling Sports Group Europe, B.V.
Hanzepoort 27, 7570 GC, Oldenzaal,
Netherlands
(Voice): +41 61 4879380
(Fax): +31 5415 14240
servicedeskeurope@cyclingsportsgroup.com

CANNONDALE UK

Cycling Sports Group
Vantage Way, The Fulcrum,
Poole, Dorset, BH12 4NU
(Voice): +44 (0)1202 732288
(Fax): +44 (0)1202 723366
sales@cyclingsportsgroup.co.uk

WWW.CANNONDALE.COM

© 2014 Cycling Sports Group
131581 (05/14)